

寸法図

LC-40H7 (単位:mm)

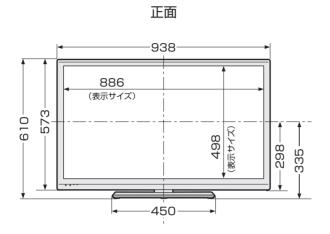



側面 47 27 73 152 263(転倒防止金具収納時) 288(転倒防止金具使用時)

壁掛け金具取り付け部の寸法

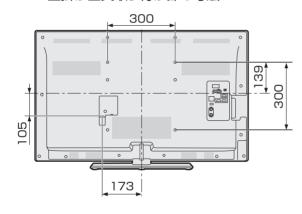

壁掛け金具AN-37AG4使用時




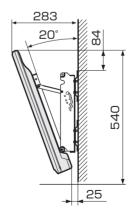

・本機に接続するケーブルやコードをあらか じめ接続してから、アングルの取り付けを 行ってください。


LC-32H7 (単位:mm)

正面

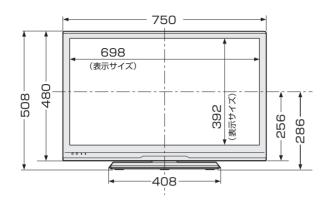


側面 55 32 -132-225(転倒防止金具収納時) 247(転倒防止金具使用時)

壁掛け金具取り付け部の寸法

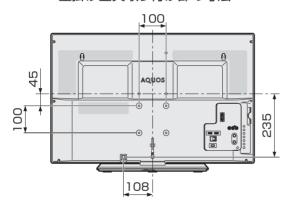

壁掛け金具AN-130AG1使用時

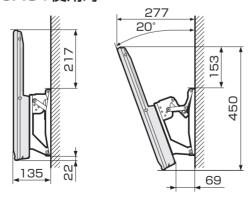

・本機に接続するケーブルやコードをあらか じめ接続してから、アングルの取り付けを 行ってください。

壁に掛けて設置する場合は

- ・背面のねじ孔(4ヶ所)を使用して別売オプションを取り付ける場合は、必ず次の作業を行ってください。
- LC-40H7 の場合は、背面の転倒防止用クランプを取りはずしてください。
- LC-32H7 の場合は、背面のケーブルバンドを取りはずしてください。

スタンドをはずす

・別売の壁掛け金具*で壁掛け設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、壁掛け設置に必要な準備を行ってください。(壁掛け設置のしかた(例) ⇒7ページ)

※ LC-40H7 は、AN-37AG4 に対応しています。※ LC-32H7 は、AN-130AG1 に対応しています。

- ・取付方法など詳しくは、壁掛け金具に付属の 取扱説明書をご覧ください。
- ・液晶カラーテレビの設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付工事業者にご依頼ください。お客さまご自身による工事は一切行わないでください。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前に確認ください。当社製の専用壁掛け金具以外をご使用された場合や、取付不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。
- はずしたスタンドは本機以外に使用しないでください。
- ・ 必ず 2 人以上で作業してください。

取り付け角度について

・0°、5°、10°、15°、20°です。

準備する


- 本機に接続するケーブルやコードは、確実に 取り付けてください。
- 電源プラグは、コンセントから抜いておいてください。また、録画機器などと接続するためのケーブルやLANケーブルは、相手の機器側をはずしておいてください。これらのコードやケーブルは、壁に掛けたあとにつなぎます。

ネジは、JIS 2番のプラスドライバー(市販品) で取りはずしてください。

▲ 本体を寝かせる

テーブルなどの台の上に毛布など 厚手の柔らかい布を敷き、その上 に本体を寝かせます。

スタンド取付ネジ(4本)を取りはずり、スタンドを取りはずり。

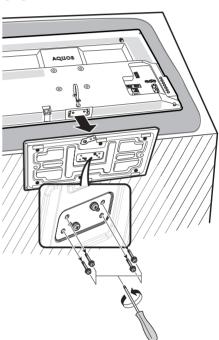

本体を寝かせた状態で壁掛け 金具ユニットを取り付ける

- LC-40H7 に、壁掛け金具AN-37AG4を取り付ける場合は、AN-37AG4に付属のテレビ取付用ね じ(M6、長さ12mm)をご使用 ください。
- LC-32H7に、壁掛け金具AN-130AG1を取り付ける場合は、 AN-130AG1に付属のテレビ取付 用ねじ(M4、長さ10mm)をご 使用ください。

壁掛け金具の取扱説明書に 従って、壁掛け金具のユニットの角度を調整する

4

5

壁掛け金具の取扱説明書に 従って、壁掛け設置する

- 本機はかなりの重量があります。 硬い床などに落とさないよう、ま た足の上に落とさないようご注意 ください。
- 壁掛け設置については、右記をご覧ください。

壁掛け設置のしかた(例)

 本機を別売の壁掛け金具を使って壁掛け 設置して使用することができます。付属 のスタンドを取り付けている場合は、必 ずスタンドをはずしてください。(スタン ドをはずす⇒ 6ページ)

◇おしらせ◇

・壁に、壁掛け金具 AN-130AG1 の壁用金具 を取り付ける場合は、市販のねじ (M6) をご 使用ください。

1

液晶テレビを設置する壁面のテレビの四隅となる位置にテープなどを貼り、テレビの外形寸法の目印をつける

- ・水平・垂直の角度や寸法は正確に 測ってください。
- テープ類は跡が残らないものをご 使用ください。

2

4箇所の目印から対角線を引き、その交点(テレビの中心となる位置)に目印を付ける

糸を対角線に張り、交点に目印を 付けるなど跡が残らないようにし ます。

3

この目印と壁用金具のテレビ の中心を示す刻印を合わせ、 壁用金具を壁に取り付ける

・右記の寸法の数値は目安です。作業状態などにより異なってきます。

4

液晶テレビ側の準備作業を する(⇒**6~7**ページ) 5

壁に掛ける

- 壁面の寸法の目印(テレビの四隅) を目安にして取り付けます。
- 取付け角度を変更するときは、必ず液晶テレビを壁から取り外してください。


6 7

目印のテープ類を取り除く

本機につないでいるコード、 ケーブル類を接続する

LC-40H7

壁掛け金具 AN-37AG4 使用時

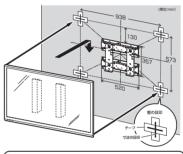

画面の中心: 壁掛け金具の刻印 「A」の25mm下 テレビ(セット)の中心: 壁掛け金具の刻印 「A」の36mm下

LC-32H7

壁掛け金具 AN-130AG1 使用時

